

Smartband


ID115 plus



IMPORTER
INVERT

Wprowadzenie

Opis produktu



Sposób założenia

Opaskę najlepiej założyć na nadgarstek, a następnie dopasować pasek korzystając z odpowiedniego otworu paska. Należy dopilnować aby Smartband był odpowiednio dopasowany do ręki.

Ładowanie Smartband

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się czy poziom naładowania jest odpowiedni. Zbyt niski poziom baterii skutkuje automatycznym wyłączeniem urządzenia (niezaimportowane do aplikacji dane zostaną utracone). Aby wznowić pracę konieczne jest naładowanie urządzenia. W celu rozpoczęcia ładowania należy delikatnie wyciągnąć jednostkę centralną i umieścić odpowiednią stroną w porcie USB (przy pierwszym ładowaniu usunąć folie ochronne). W celu właściwego sformatowania akumulatora zaleca się wykonanie 3 pełnych 2h cykli ładowania.



Włączanie/wyłączanie

1. Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk funkcyjny (symbol okręgu w dolnej części ekranu) na ekranie adresu MAC przez 3 sekundy. Włączenie zostanie potwierdzone wibracją.
2. Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez 3 sekundy aby wyświetlił interfejs a następnie wybrać OFF. W przypadku braku akcji po wywołaniu interfejsu po 5 sekundach system zostanie wyłączony.



Oprogramowanie

Zeskanuj poniższy kod QR odpowiedni dla Twojego systemu i pobierz aplikację „Yoho Sports”.

Wymagania systemowe: Android 5.0 wzwyż, iOS 8 wzwyż, telefon z obsługą Bluetooth 4.0



Google Play



iOS

Jak połączyć

Aby Smartband działał poprawnie, przy pierwszym uruchomieniu należy go skalibrować poprzez połączenie z aplikacją (w niektórych przypadkach może to trwać do kilkudziesięciu min), w przeciwnym wypadku dane z krokomierza oraz monitora snu będą niepoprawne.

- 1) kliknij ikonkę ustawienia
- 2) moje urządzenie
- 3) włącz Bluetooth
- 4) kliknij nazwę opaski



1. Po sparowaniu, aplikacja zapamięta urządzenie i będzie z nim w tle współpracowała. Po utracie połączenia, jeśli nie nastąpi auto połączenie należy przycisnąć na tel. przycisk Power - wybudzenie ekranu przywróci łączność.
2. Należy upewnić się, że aplikacja posiada zezwolenie na pracę w tle.
3. **UWAGA!** niektóre wersje systemu android do poprawnego i trwałego sparowania wymagają włączenia lokalizacji GPS

Główne funkcje i ustawienia aplikacji

Profil

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy ustawić dane osobiste. Aby to zrobić należy kliknąć ustawienia – Profil. Należy podać płeć, wiek, wzrost oraz wagę. W aplikacji istnieje możliwość ustawienia swoich celów dotyczących aktywności lub snu, dzięki czemu można łatwo kontrolować ich realizację. Przypomnienia dotyczące wykonania planu można wyłączyć całkowicie lub ustawić okres, w którym będą one wyświetlane w ustawieniach powiadomień.

Połączenia przychodzące:

Opaska wyświetla nazwę kontaktu lub numer telefonu (nazwa kontaktu pojawia się tylko, jeśli jest on zapisany w telefonie, w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony numer dzwoniącego)

Wiadomości:

Otrzymanie wiadomości zostanie zakomunikowane wibracją oraz wyświetleniem kontaktu nadawcy i treści najnowszej wiadomości. W przypadku nieznanego nadawcy zostanie wyświetlony numer telefonu.

Przypomnienie o braku aktywności:

Opaska zawibruje i wyświetli powiadomienie w przypadku braku aktywności. Czas przypomnienia należy ustawić w ustawieniach powiadomień.

Wibracje:

Aby aktywować/dezaktywować wibracje powiadomień należy włączyć/wyłączyć je w ustawieniach

W przypadku systemu Android, aby korzystać z powiadomień należy upewnić się, że aplikacja Yoho Sports działa w tle oraz została dodana jako aplikacja zaufana w ustawieniach.

Główne funkcje i ustawienia aplikacji

Alarm

Po sparowaniu urządzenia, można ustawić do trzech alarmów. Po zsynchronizowaniu opaski z aplikacją alarmy będą włączone o określonych porach, nawet jeśli sama aplikacja zostanie wyłączona

Ustawienia wyświetlania ekranu,

Można ustawić wyświetlane opcje wciskając kilka sekund przycisk funkcyjny na ekranie zegara. Ustawienia możliwe po synchronizacji z telefonem.

Nieplanowane rozłączenie - W przypadku utracenia połączenia pomiędzy urządzeniami na opasce zniknie ikona BT.


Znajdź urządzenie - Poprzez tą funkcję w przypadku zgubienia opaski, można aktywować wibracje w celu łatwiejszej lokalizacji. Urządzenie musi być połączone z telefonem, aby funkcja zadziałała.

Potrząśnij aby sfotografować

Gdy opaska jest połączona z telefonem, wybierz na opasce interfejs „shake camera” a następnie potrząśnij Smartband. Telefon robi zdjęcie automatycznie po 3 sekundach. W celu zapisania zdjęcia należy zezwolić aplikacji na dostęp do albumu

Objaśnienia symboli

Ekran zegara



Ekran krokomierza

Aby zliczać kroki noś opaskę codziennie. Opaska wyświetla ilość wykonanych kroków w czasie rzeczywistym. Ilość kroków doliczana jest do licznika partiami co kilkadziesiąt kroków.


Ekran przebytego dystansu

Opaska wyświetla pokonany w danym dniu dystans.

Powyższe funkcje odczytywane są na podstawie wskazania akcelerometru, wymagane jest wykrycie wychylenia ręki.

Ekran kalorii

Opaska wyświetla obecnie spalone kalorie.

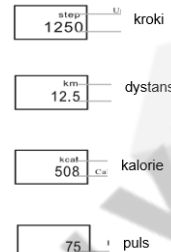

Ekran pulsu

Opaska rozpocznie pomiar pulsu zaraz po wybraniu tego ekranu.

Monitor snu

W trakcie snu opaska w godz. 21-9 monitoruje czas i jakość snu, wyniki można podejrzeć tylko w aplikacji (zostaną pobrane o godz.9 do aplikacji, jeśli jest ona połączona z opaską). Aby zapisywać wyniki opaska musi pozostać na ręce w trakcie snu.

FAQ

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień?

Android: Aby otrzymywać powiadomienia należy upewnić się, że opaska jest połączona z telefonem. Sprawdź również uprawnienia dostępu aplikacji do przychodzących połączeń, kontaktów, pracy w tle. W trakcie instalacji Yoho Sports upewnij się, że aplikacja została dodana do aplikacji zaufanych.

iOS: W przypadku gdy brak powiadomień, mimo połączenia urządzeń, należy zresetować telefon, a następnie sparować urządzenie ponownie.

Parametry podstawowe

Produkt	Smartband	Bateria	Litowo-polimerowa
Wibracje	TAK	Łączność	Bluetooth 4.0
Temperatura pracy	10 - 50 °C	Czujnik	Akcelerometr
Wymagania systemowe iOS 8 wzwyż/Android 5.0 wzwyż			

Uwagi

1. Nie należy używać urządzenia w trakcie korzystania z prysznica, kąpeli lub pływania.
2. **Opaska nie jest urządzeniem medycznym, pomiary są orientacyjne - w przypadku wyników odbiegających od normy należy sprawdzić ciśnienie oraz tętno na ciśnieniomierzu medycznym.**

3. W trakcie ładowania wypnij jednostkę centralną z opaski i podepnij do odpowiedniego portu USB.

4. Nie narażaj Smartband na wysokie/niskie temperatury oraz wysoką wilgotność.

5. W przypadku błędnego działania zresetuj telefon oraz opaskę.

6. Dopilnuj aby urządzenie było połączone i naładowane w trakcie synchronizacji z aplikacją.

Zawartość pudełka: Jednostka centralna, opaska, opakowanie z instrukcją.

Gwarancja: 12 miesięcy od daty zakupu na podstawie dowodu zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z winy użytkownika lub zastosowania opaski niezgodnie z przeznaczeniem.

IMPORTER:
INVERT
Ul. SOLNA 1/32
30-527 KRAKÓW

E: sprzedaz@invert.com.pl
W: invert.com.pl



Wyprodukowano
w CHINACH